

1 Rückgabe von Gefahrgut

Alle Produkte, die entzündliche, unter Druck stehende, ätzende, umweltgefährdende oder anderweitig gefährdende Chemikalien enthalten, werden als Gefahrgut bezeichnet. Solche Gefahrgüter sind nur unter bestimmten Voraussetzungen für den gewerblichen Transport zugelassen und unterliegen dem Europäischen Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße (ADR). Dies ist bei der Rücksendung folgender GLORIA Produkte zu beachten:


- Thermoflamm bio Classic (mit Gaskartusche)
- Thermoflamm bio Classic Plus (mit Gaskartusche)
- Thermoflamm bio Comfort (mit Gaskartusche)
- Thermoflamm bio Comfort Plus (mit Gaskartusche)
- Thermoflamm Gaskartusche
- Multibrush li-on (mit Gloria Lithium-Ionen-Akku)
- MultiJet 18V (mit Bosch Lithium-Ionen-Akku)
- MultiJet 36V (mit eingebautem Lithium-Ionen-Akku)
- Gloria Lithium-Ionen-Akkus einzeln
- Bosch Lithium-Ionen-Akkus einzeln

2 Was ist bei der Verpackung zu beachten?

2.1 Gaskartuschen:

Verschicken Sie keine Gaskartusche montiert am Thermoflamm-Gerät. Bitte benutzen Sie für den Versand feste, stabile Verpackungen. Verwenden Sie Füllmaterial, damit sich die Kartusche in der Verpackung nicht frei bewegen kann.

Die Verpackung muss außen mit folgenden Paketaufklebern gekennzeichnet werden:

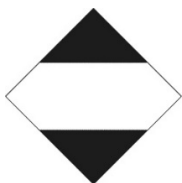

Das Kennzeichnungslabel muss im Maßstab 1:1 ausgedruckt werden. (100 x 100 mm).

[Siehe unten LQ-Kennzeichnung](#)



Das Label für die Gewichtsangabe muss im Maßstab 1:1 ausgedruckt werden. Tragen Sie bitte auf diesem Label das Bruttogewicht des Packstücks (Gefahrgut einschließlich Verpackung) ein. [Siehe unten Gewichtsangabe](#)



Beschädigte Gaskartuschen dürfen nicht zurückgesendet werden. Sie erkennen beschädigte Gaskartuschen wie folgt:

- Deformierte, beschädigte Behälter
- Beschädigte, nicht sicher schließende Ventile
- Kartuschen, bei denen die Ausfallursache nicht eindeutig erkannt werden kann

Bitte entsorgen Sie beschädigte Gaskartuschen über die örtliche Schadstoffsammlung. Für eventuelle Garantieansprüche lassen sie sich einen entsprechenden Nachweis von der Sammelstelle geben.

2.2 Lithium-Ionen-Akkus:

Verschicken Sie den Akku nicht montiert am Gerät. Verpacken Sie den Akku zunächst in einen passenden Kunststoffbeutel. Dieser Beutel muss in einem festen, stabilen Karton verpackt werden. Verwenden Sie Füllmaterial, welches elektrisch nicht leitend ist, damit sich der Akku in der Verpackung nicht frei bewegen kann. Bei der Kennzeichnung der Verpackung beachten Sie bitte das folgende Diagramm „2.2.1.Rücksendung Lithium-Ionen-Akkus:“


Beschädigte Akkus dürfen nicht zurückgesendet werden. Sie erkennen beschädigte Akkus wie folgt:

- Durch das Batteriemanagementsystem im MultiBrush li-on Gerät als defekt identifiziert (Gloria Lithium-Ionen-Akku 728970.0000, für Multibrush li-on 000292.0000, vor 2020)
- Verformte oder beschädigte Gehäuse
- Auslaufende Akkus
- Ausgasende Akkus
- Akkus, bei denen die Ausfallursache nicht eindeutig erkannt werden kann
- Akkus, die sich im nicht eingebauten Zustand erwärmen

Bitte entsorgen Sie beschädigte Akkus über die örtliche Schadstoffsammlung. Für eventuelle Garantieansprüche lassen sie sich einen entsprechenden Nachweis von der Sammelstelle geben.




2.2.1. Rücksendung Lithium-Ionen-Akkus:

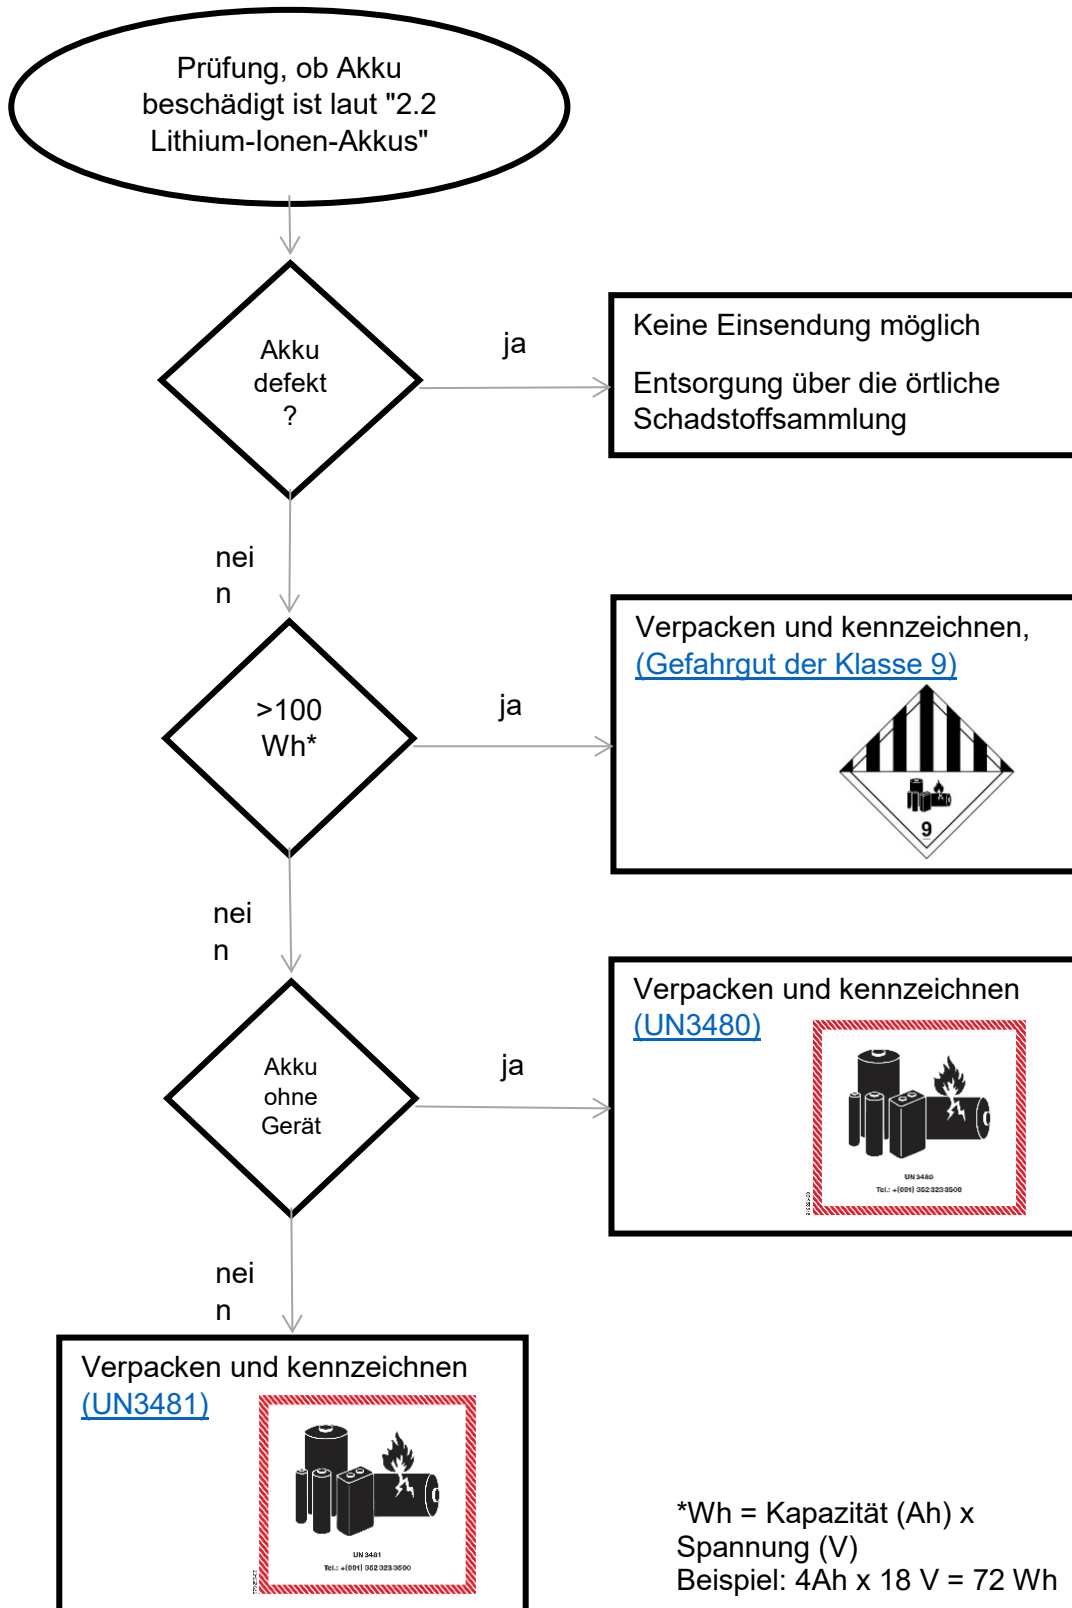

*Wh = Kapazität (Ah) x Spannung (V)
Beispiel: 4Ah x 18 V = 72 Wh

LQ-Kennzeichnung

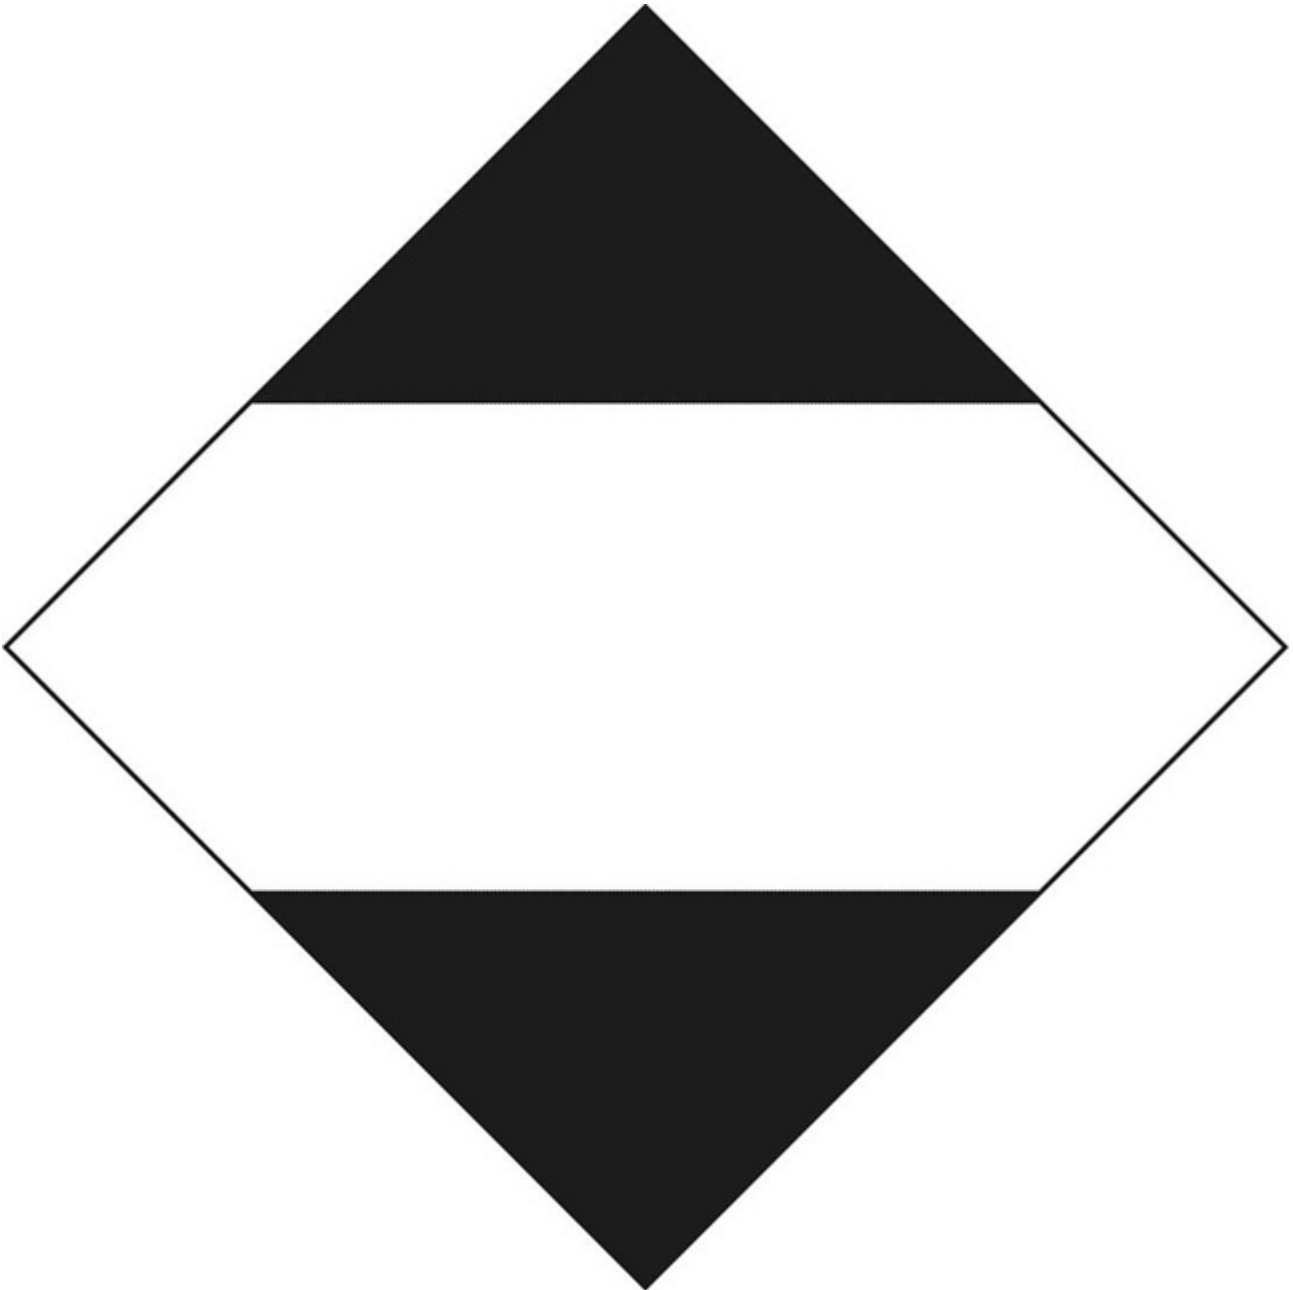

GLORIA®

Das Original


Gefahrgut der Klasse 9



GLORIA®

Das Original

UN 3480

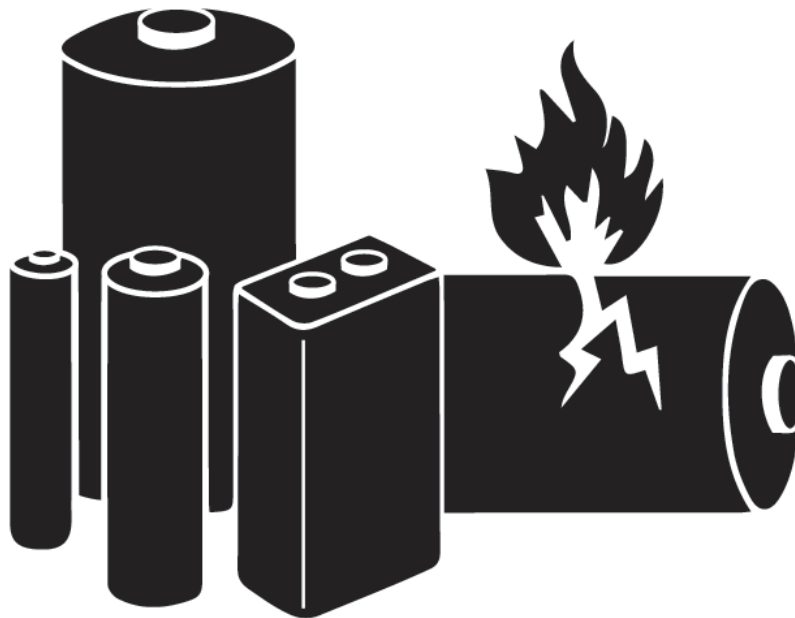

UN 3480


Tel.: +(001) 352 323 3500

979 295-00

GLORIA®

Das Original

UN 3481

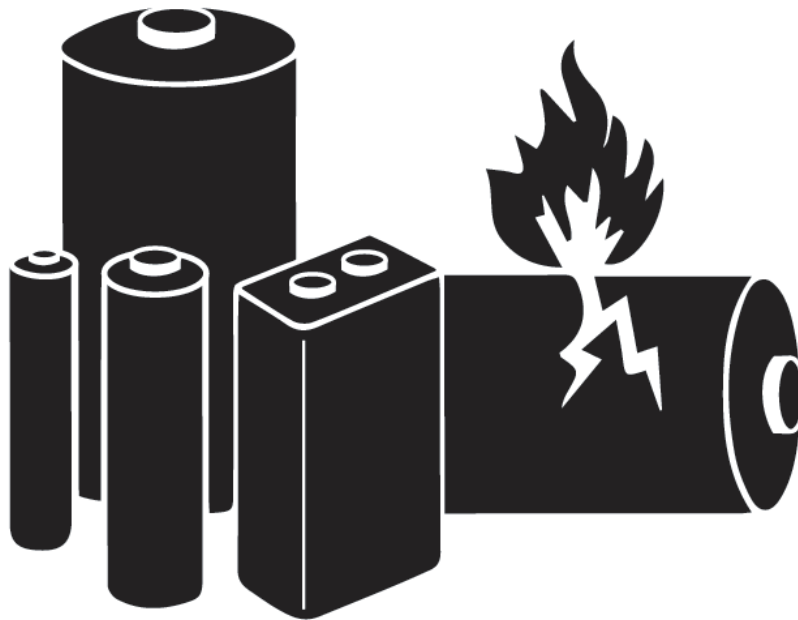

UN 3481

Tel.: +(001) 352 323 3500

979 296-00